

TV un interneta pieslēgšanas paka

TV dekoderis
ARRIS VIP5305




vai

TV dekoderis
ARRIS VIP1113



Optiskais
modems (atkarīgs
no izvēlētā pakalpojuma
un optikas tīkla)

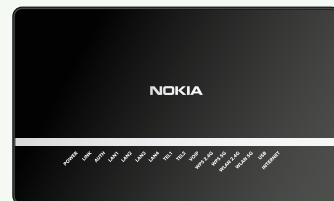

Barošanas bloks
(modemam un TV dekoderim)



Interneta vads / TV vads



TV pults




HDMI vads




Kā pieslēgt optikas modemu?

Optiskā modema veidi:


Huawei HG 8145 V5 (6GHz WiFi)

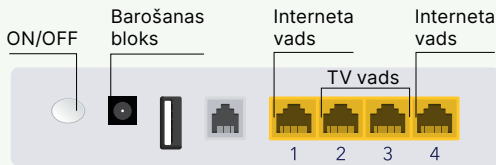


Nokia G-240W-C (5GHz WiFi)

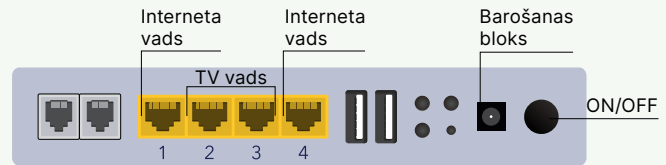

Huawei HG 8245H (2,4GHz WiFi)

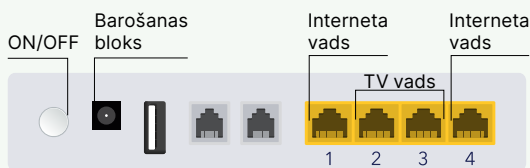

ALLU G-240W-A (2,4GHz WiFi)

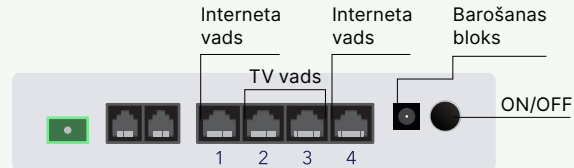


1. Mājās esošo optikas kabeli, kura uzgalis ir zaļā krāsā, pievieno optikas modema zaļajai ligzdai.
2. Pieslēdz barošanas bloku modenam un pārlicinies, vai "ON/OFF" poga ir nospiesta.
3. Kad modems pieslēgts, tā priekšējā panelī iedegsies lampiņa "Internet" - uzgaidi 15-20 minūtes, līdz tiek pabeigta ielāde.
4. Interneta vadu iespraud modema pirmajā vai ceturtajā ligzdā (LAN1 vai LAN4), otru galu iespraud datora ligzdā. Lai pieslēgtos ar telefonu/ datoru pie Wi-Fi signāla, atrodi Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, kas norādīta uz modema.


Kā pieslēgt TV dekoderi?

1. TV HDMI vada vienu galu iespraud TV dekodera HDMI ligzdā, otru - televizora HDMI ligzdā.

2. Pieslēdz TV dekodera barošanas bloku TV dekodera barošanas bloka ligzdai.

3. TV vada vienu galu iespraud TV dekodera Interneta ligzdā, otru - modema otrajā vai trešajā ligzdā. Kad TV dekoderis ir pieslēgts, uz tā priekšējā panela iedegsies sarkana indikatora lampiņa. Ieslēdz televizoru un ar dekodera pultī ieslēdz Tet TV.

4. TV ekrānā parādīsies šāds  attēls, uzgaidi kamēr ielāde tiek pabeigta.

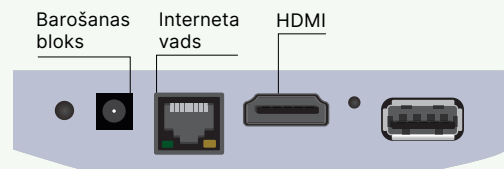

Ja rodas kādi jautājumi, droši zvani Tet palīdzības dienestam 67000177.

[Doties uz tet.lv](http://Doties.uz.tet.lv)